






L90


Сечение 6

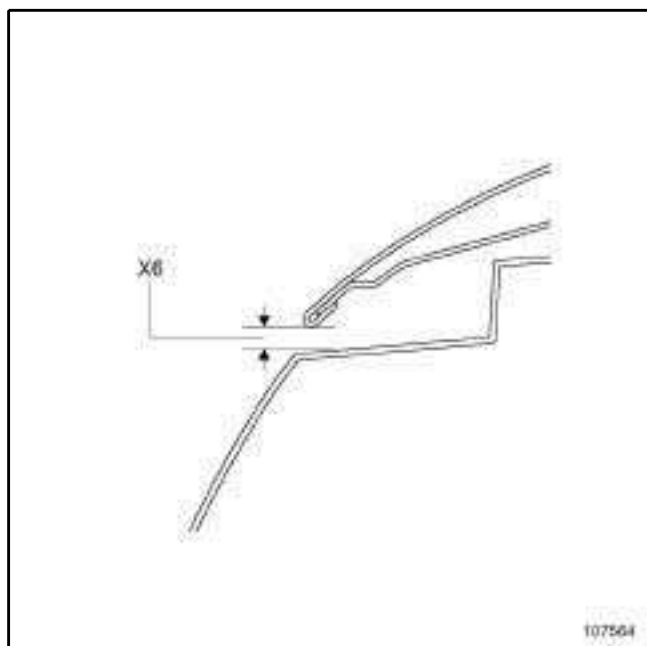

107564

(X6) = 8 мм ± 1,5 мм


Сечение 8

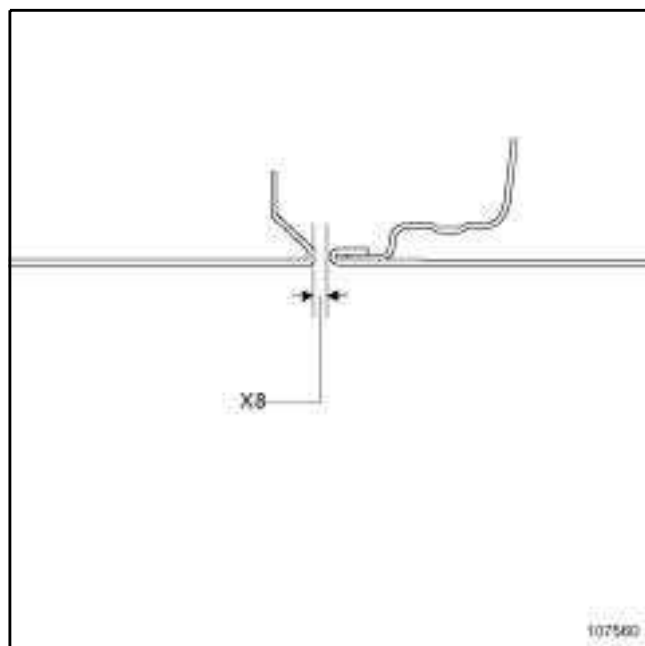

107560

(X8) = 5 мм ± 1,5 мм


Сечение 7

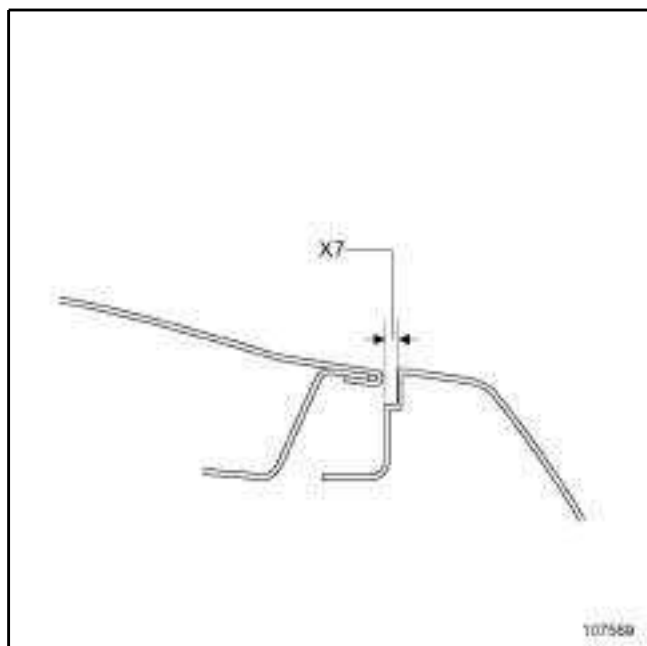

107569

(X7) = 4 мм ± 1,5 мм

Сечение 9

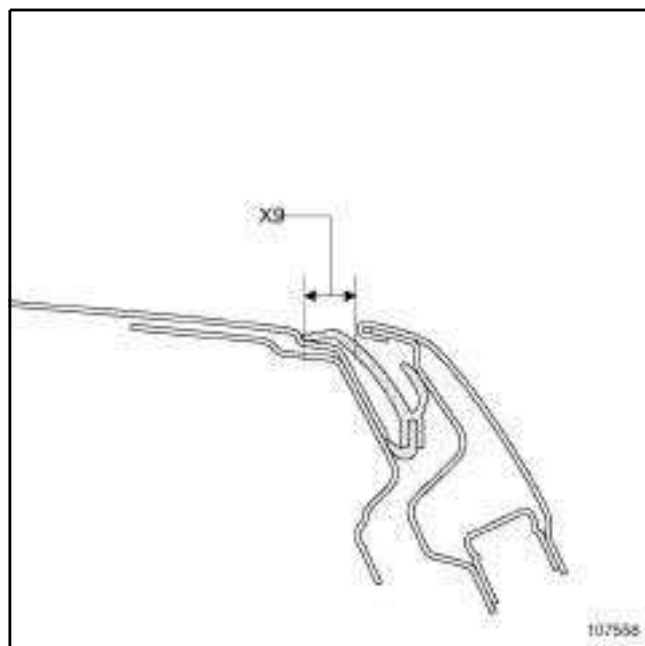


107558

(X9) = 16 мм ± 2 мм

L90

Сечение 10

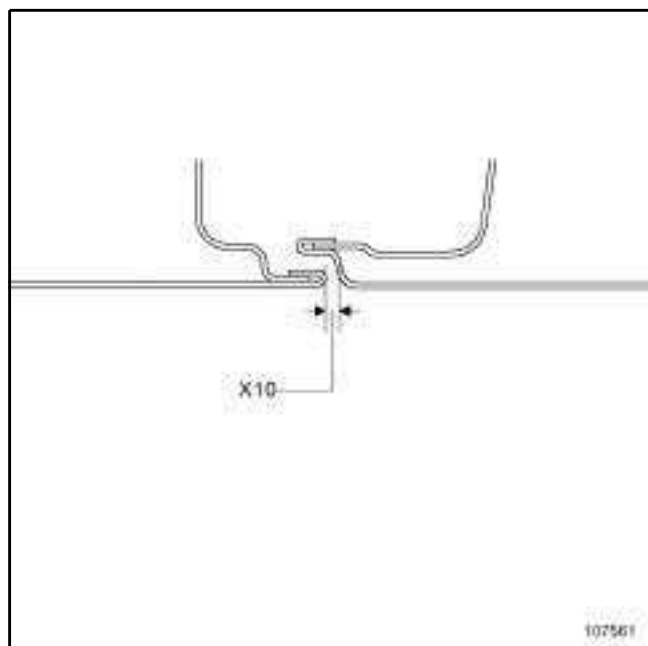

107561


(X10) = 5 мм ± 1,5 мм

Сечение 11



107553

(X11) = 6 мм ± 1,5 мм

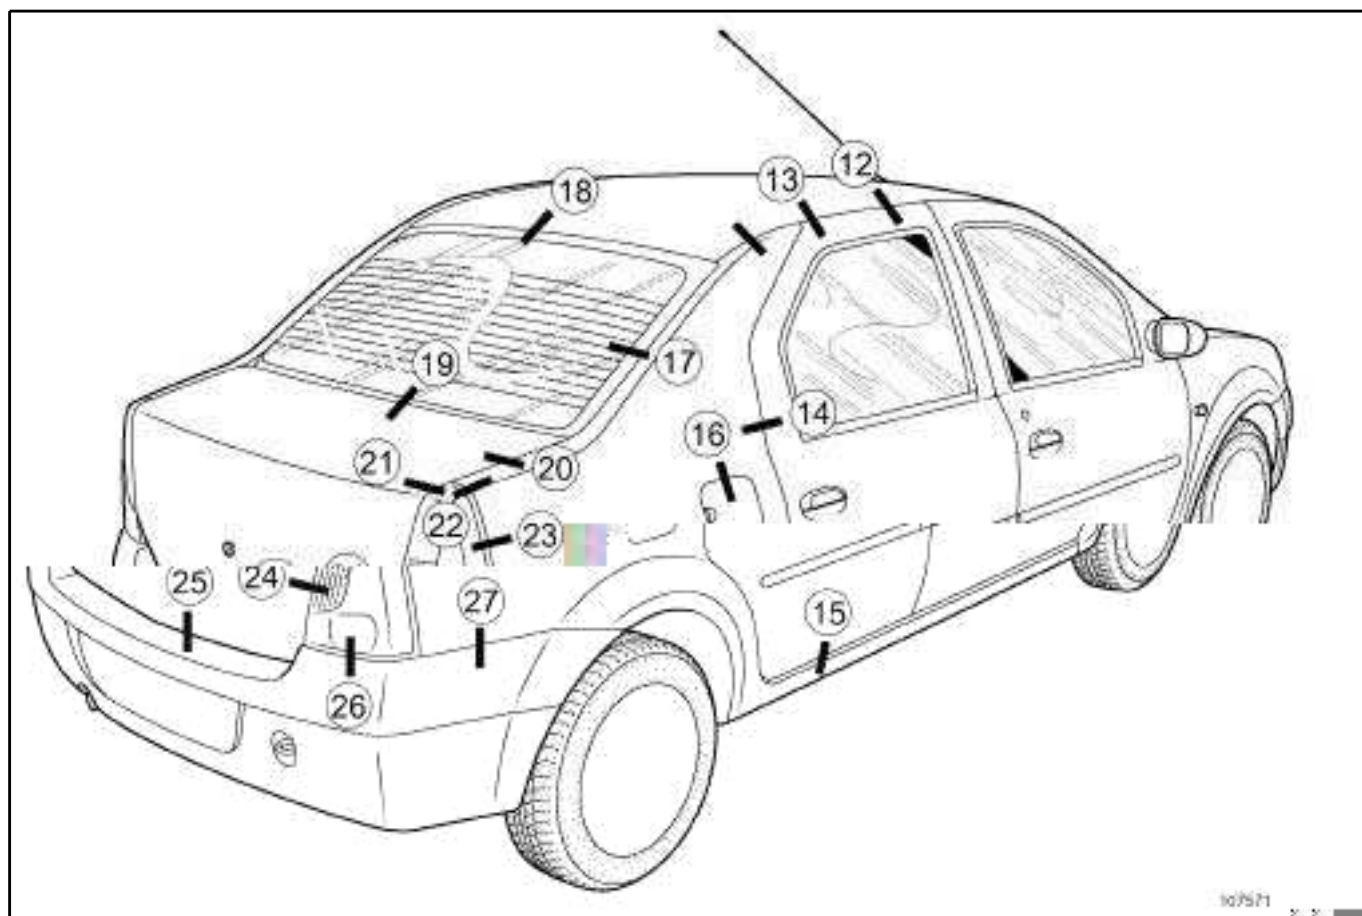

107571

107571

ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Зазоры между деталями кузова автомобиля: Регулировка

L90

Сечение 12

Сечение

Сечение 13

L90


Сечение 16



107557

(X16) = 4,2 мм ± 1,3 мм


Сечение 18

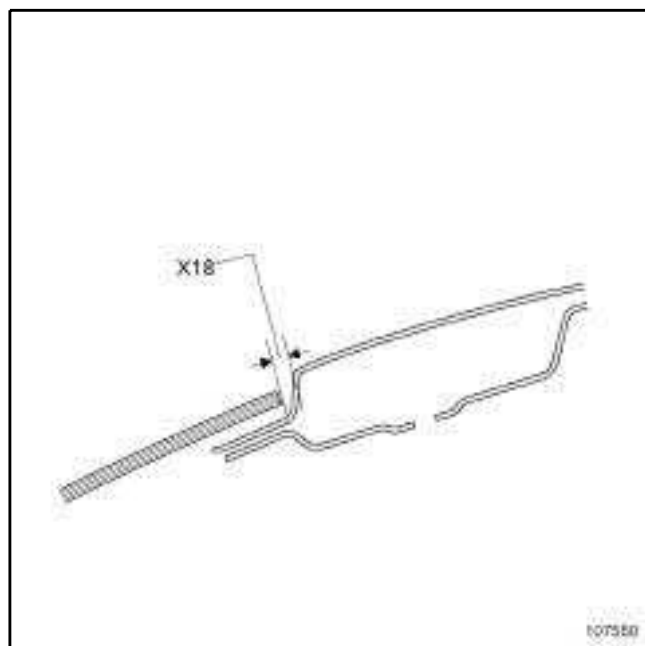

107550

(X18) = 3,5 мм ± 1,5 мм


Сечение 17

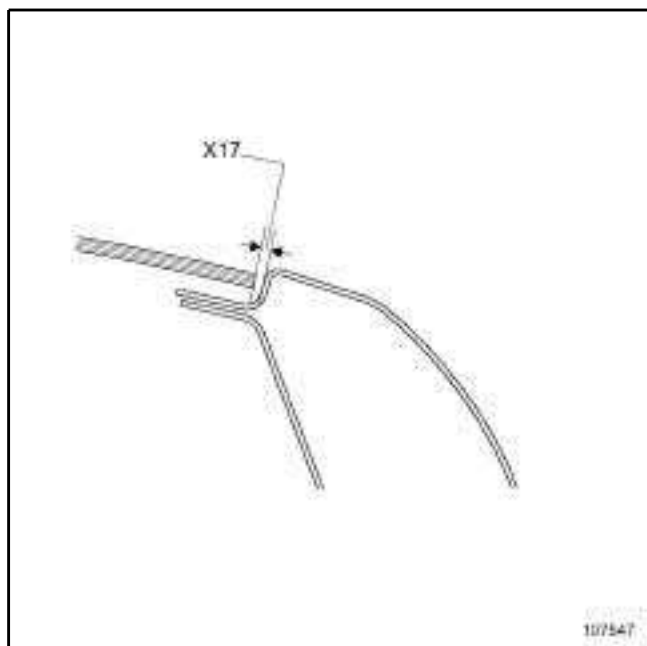

107547

(X17) = 4,5 мм ± 1,5 мм

Сечение 19

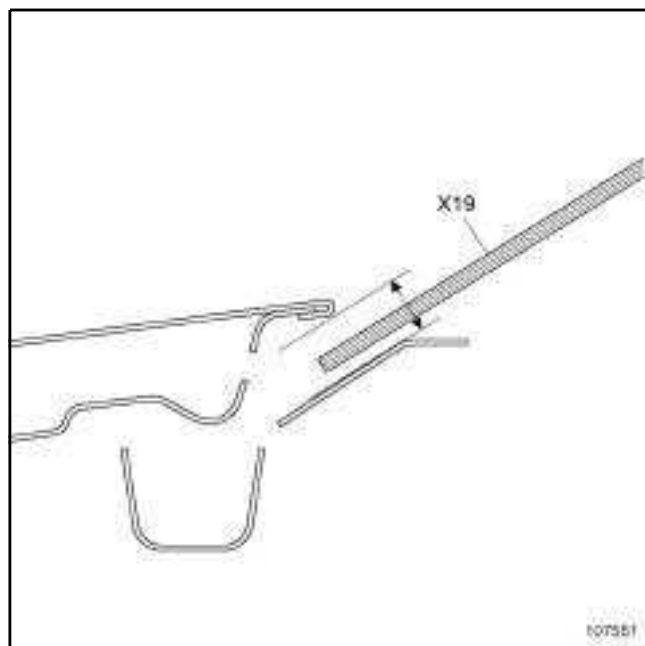


107551

(X19) = 20 мм ± 2,5 мм

L90


Сечение 20

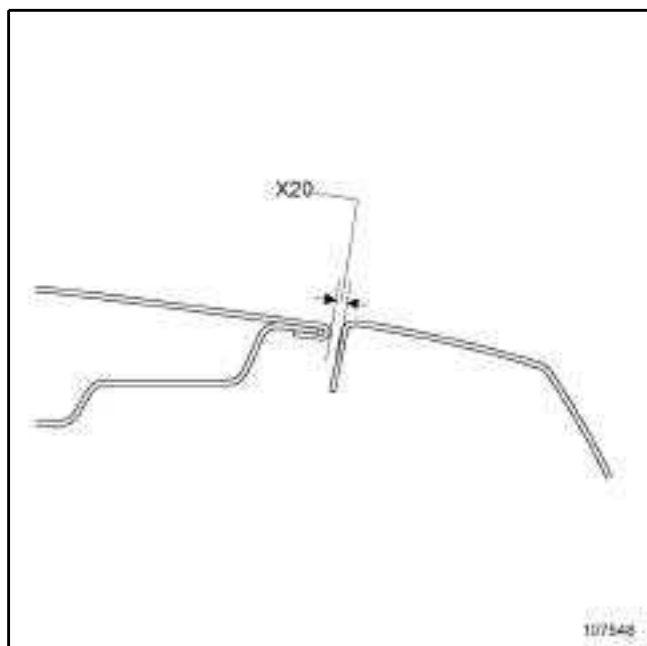

107548

(X20) = 4 мм ± 1,5 мм


Сечение 22

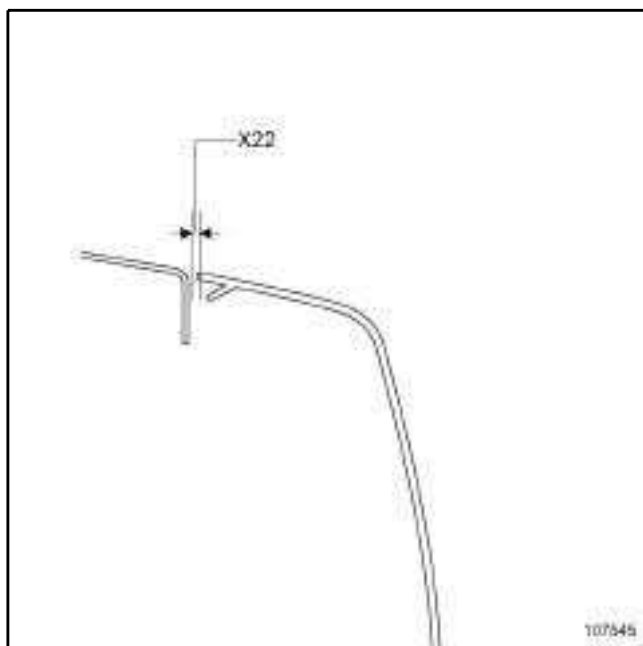

107545

(X22) = 2 мм ± 1 мм


Сечение 21

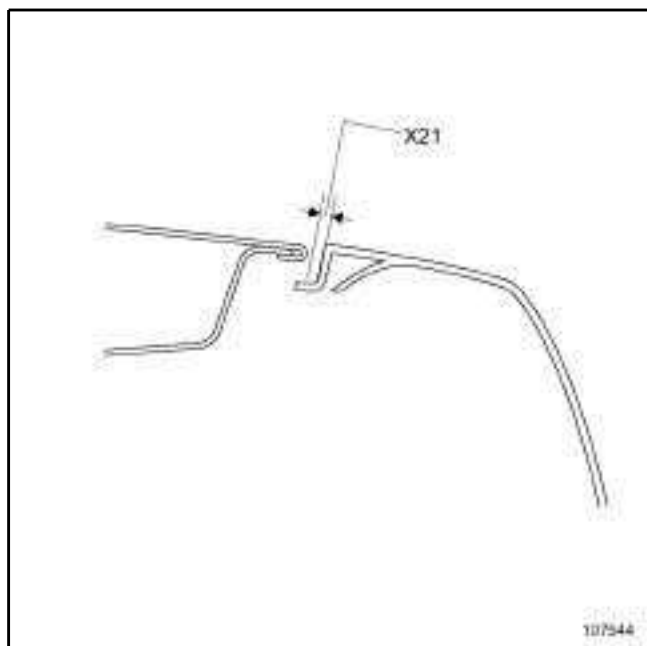

107544

(X21) = 4 мм ± 1,5 мм

Сечение 23

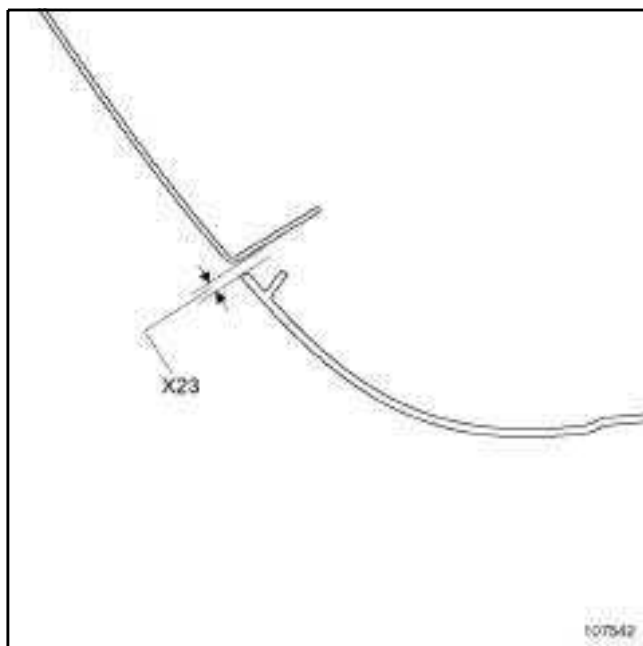


107542

(X23) = 2 мм ± 1 мм

L90


Сечение 24

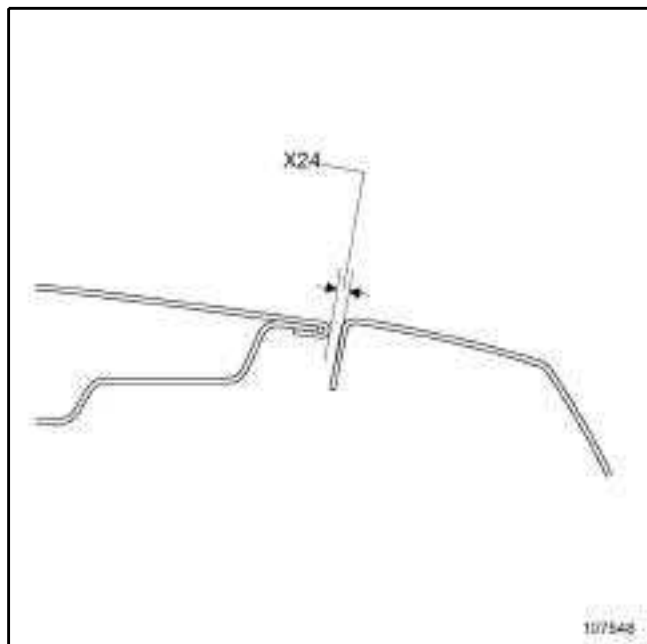

107548

(X24) = 4 мм ± 1,5 мм


Сечение 26

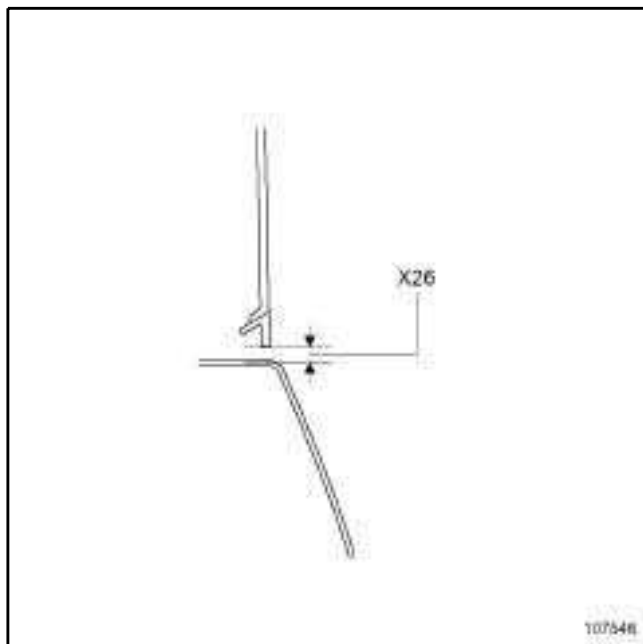

107546

(X26) = 4 мм ± 1,5 мм

Сечение 25

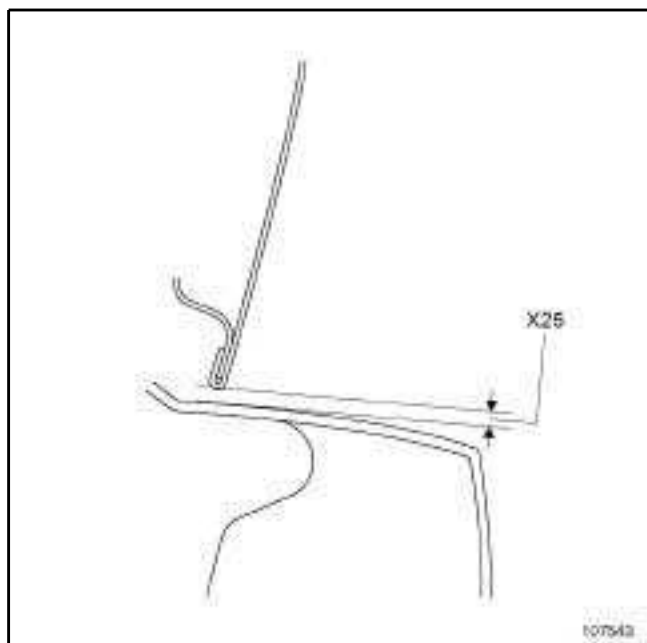

107543

(X25) = 8 мм ± 2,5 мм

Сечение 27



107549

(X27) = 2 мм ± 1 мм